

ATENCIÓN: Por favor Repase Esta Guía de Usuario Con cuidado Antes de la Utilización de Su Producto.

Si usted necesita ayuda remota por favor póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica al (34) 902199733. La información acerca de resolución de problemas puede ser encontrada también en la web http: // www.iconnex.es/contacta.php

Registro de su producto Online

Visite http: // www.iconnex.es/contacta.php para registrar su producto online para que le podamos proporcionar el mejor servicio y soporte técnico posible.

GSH300&GBDA60

CONTENIDO

Le felicitamos por la compra del Auricular Estéreo Bluetooth GSH300 y el adaptador de Audio Bluetooth GBDA60. Los auriculares ultraligeros Iconnex y el adaptador son cómodos de llevar y fáciles de usar.

Asegúrese de leer la información de seguridad antes de usar los Auriculares y el adaptador.

1 **Información de Seguridad**

1.1 **Dispositivos Electrónicos**

Para evitar interferencias electromagnéticas (EMI), apague los auriculares en cualquier lugar donde se encuentren instrucciones de hacerlo.

Nota: La mayoría de dispositivos eléctricos modernos son susceptibles a interferencias electrónicas si están inadecuadamente soldados, diseñados o configurados de otra manera por la compatibilidad electromágnetica.

1.2 **Avión**

Apague los auriculares y el adaptador cuando vaya a bordo de un avión. El uso de dispositivos activos BlueTooth puede interferir con los sistemas de telecomunicaciones del avión.

1.3 **Instrumental médico**

Si utiliza un dispositivo médico, tal como pueda ser un marcapasos, consultar al fabricante de su dispositivo médico para determinar si se blinda adecuadamente de interferencias electromágneticas. Su médico puede ayudarle en la obtención de esta información

1.4 **Adaptador de Corriente**




Sólo use el adaptador de corriente suministrado con los auriculares y el adaptador.

2 CONTENIDO DEL PAQUETE



Compruebe que los siguientes artículos están incluidos enel paquete.

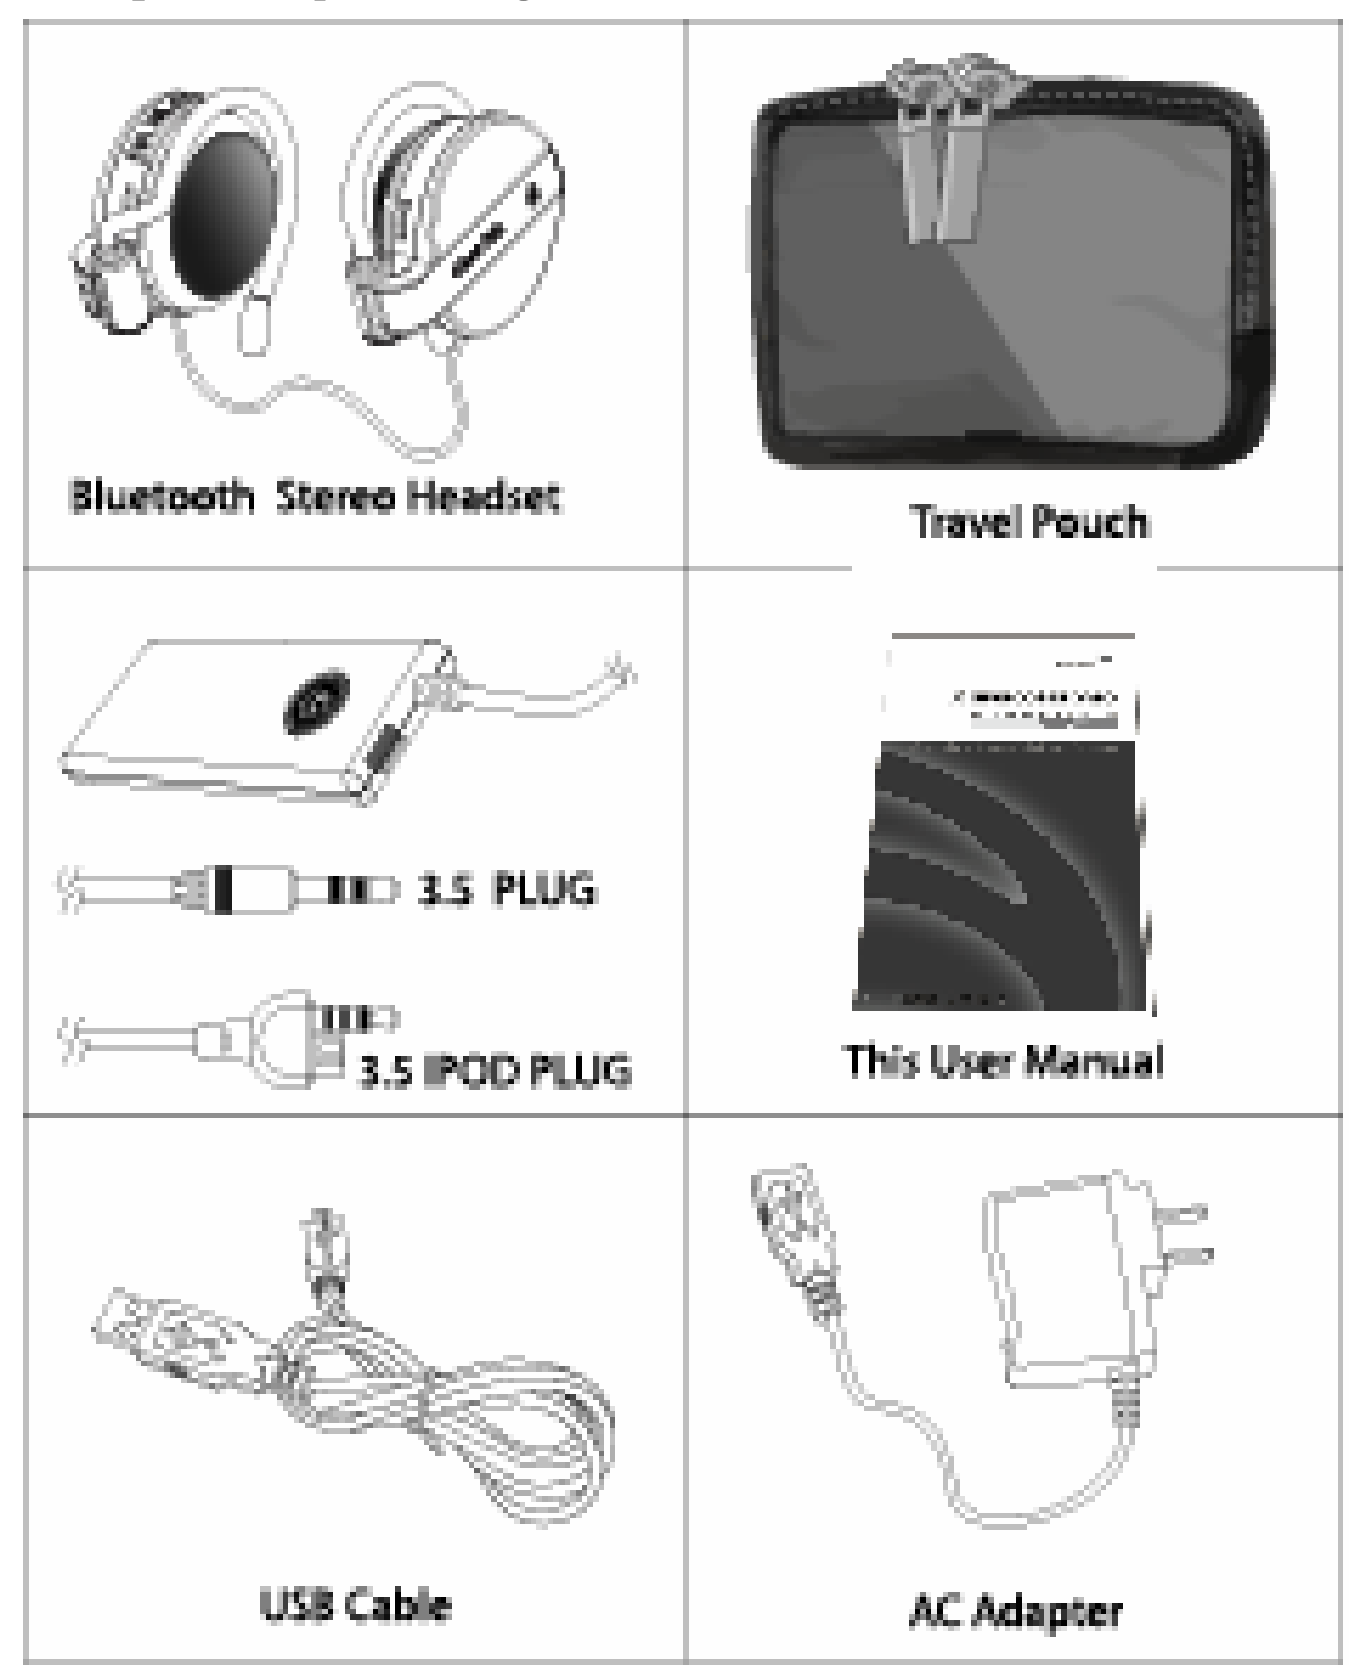


Si algún artículo falta o está dañado, devuelva el paquete a su tienda.

3 **CARACTERÍSTICAS**


3.1 Características del GSH300

Refiérase a la siguiente ilustración para identificar las partes de la unidad derecha del auricular. (No hay controles en la unidad izquierda del auricular)

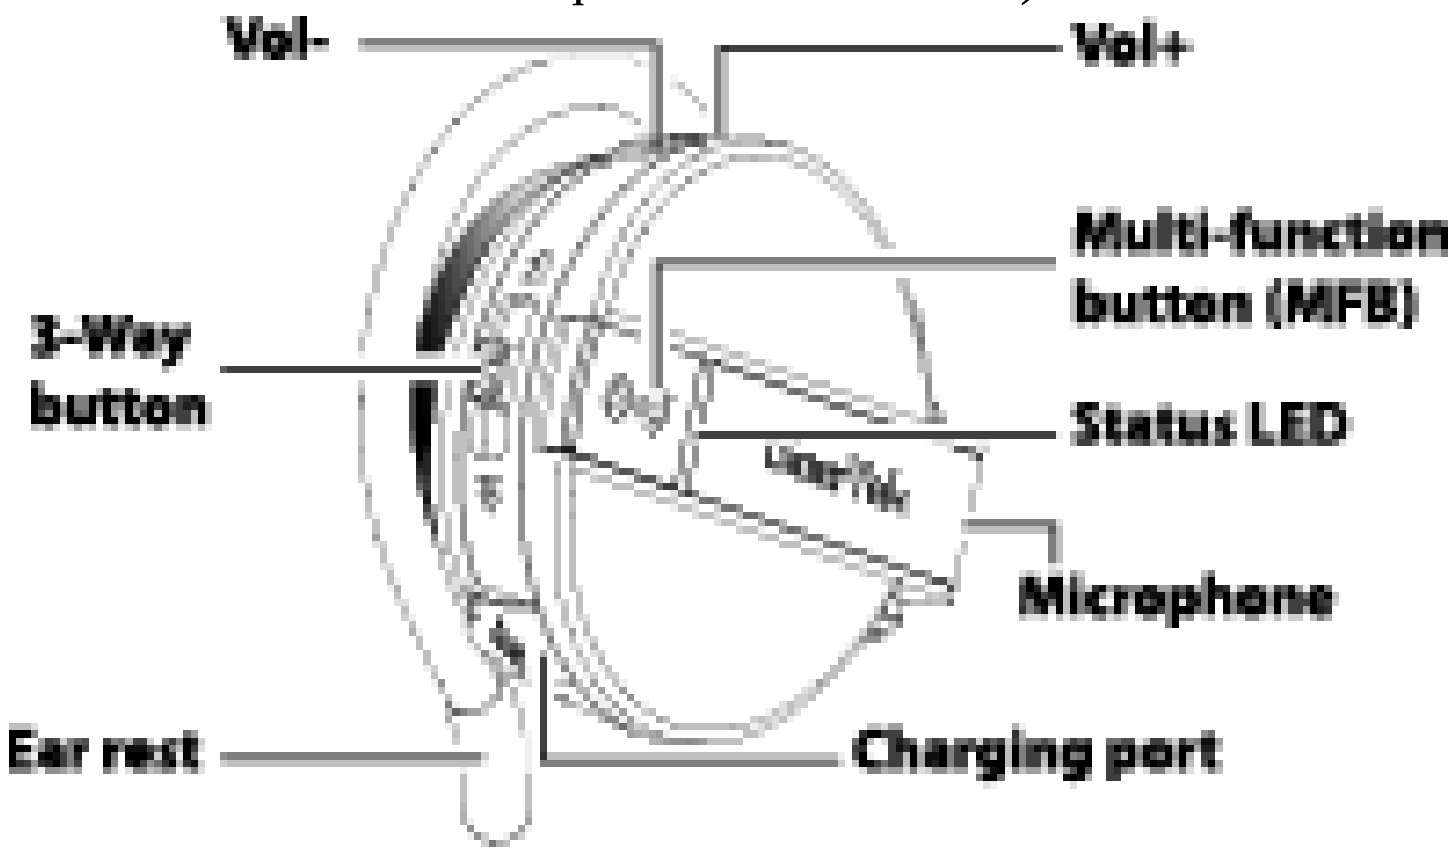



3.2 Controles de GSH300

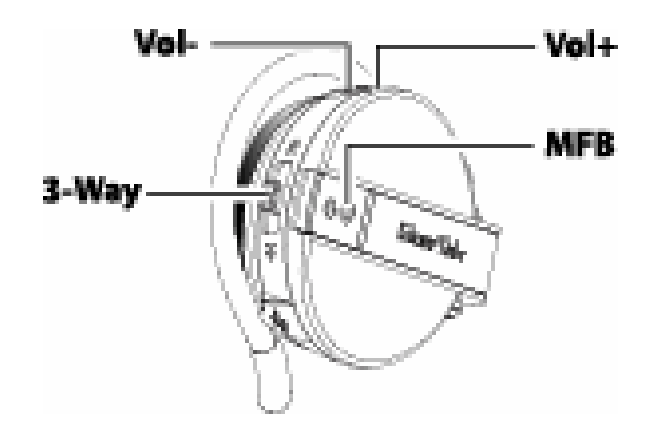

El botón multifuncional es llamado MFB en este manual. Su función depende del tiempo que mantenga presionado el botón. Una presión corta es menor de un segundo. Una presión larga equivale a 3 a 5 segundos (como se indica en este manual).
Con los auriculares encendidos, pulse Vol- con su dedo índice y Vol+ con su dedo corazón.
Utilice su pulgar para presionar los botones 3-Way y MFB. Por supuesto, puede utilizar cualquier método para manejar los controles. El método de uso se convertirá rapidamente en la manera natural.
El botón 3-Way se puede presionar de las tres maneras siguientes




Aquí se expone un ejemplo de como la presión del botón es derscrita en el manual:
Para encender los auriculares, mantenga presionado MFB (alrededor de 3 segundos). Para silenciar el volumen del micrófono, pulse 3-Way. Para reproducir la siguiente canción realice una presión corta al botón 3-Way .

Importante: El botón 3-Way sólo trabaja con los dispositivos Bluetooth que soportan el perfil A2DP&AVRCP.

Nota: La función Mute sólo afecta al micrófono. Usted todavía podrá escuchar a su interlocutor, pero el interlocutor no podrá escucharle a usted.

3.3 Características del GBDA60

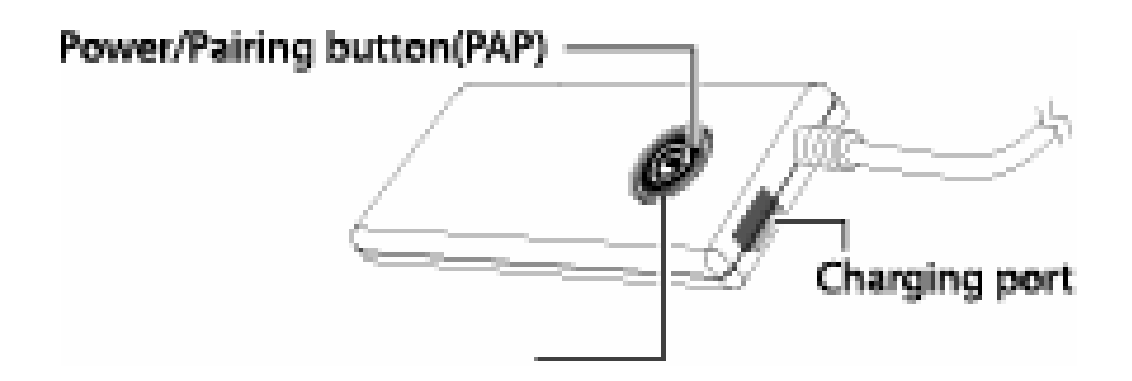

Indicador Luminoso

El GBDA60 es únicamente para escuchar y podrá ser conectado a la mayoría de dispositivos de audio que soportan la conexión de jack de 3.5mm, como por ejemplo ipod ,PSP,MP3,PC,reproductor DVD ,y sistemas de entretenimiento en casa.


4 CARGA



Nota: Cargar durante 2.5 horas antes del primer uso.

4.1 Carga del GSH300

4.1.1 Carga con un ordenador

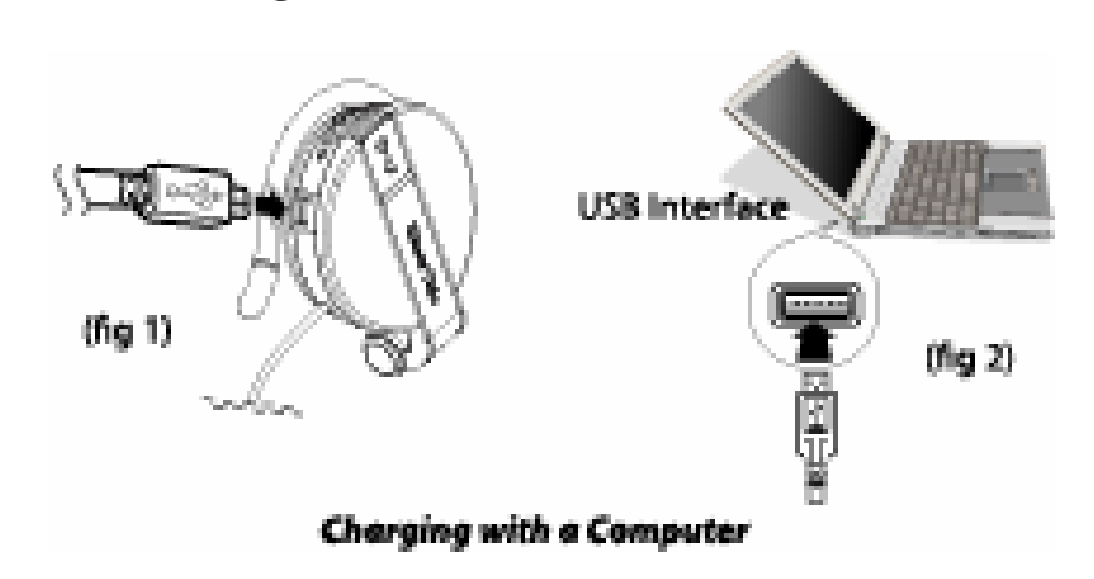

1. Abra el protector contra el polvo del puerto de carga.
2. Conecte el conector pequeño del cable USB con el puerto de carga de los auriculares.
3. Conecte el otro extremo del cable USB con un conector del USB del ordenador. El LED tornará rojo.
4. Desconecte el cable cuando el LED se apague.

4.1.2 **Carga con el adaptador de corriente**

1. Abra el protector contra el polvo del puerto de carga.
2. Conecte el conector pequeño del cable USB con el puerto de carga de los auriculares. (fig 3).
3. Conecte el otro extremo del cable USB con el conector del USB del adaptador de corriente (fig 4).
4. Conecte el adaptador de corriente en el enchufe eléctrico. El LED se encenderá de color rojo (fig 5).
5. Desconecte el cable cuando el LED se apague.



Importante! Usted no podrá usar los auriculares mientras se están cargando. Cuando esté en proceso de carga, el LED se mantiene rojo.


4.2 Carga del GBDA60

GBDA60 tiene una batería integrada, la cual deberá estar completamente cargada antes de usar el dongle. El proceso de carga dura aproximadamente 2 horas. Usted podrá cargar el adaptador a través del adaptador de corriente o del conector USB del ordenador.

4.2.1 Carga con un ordenador

1. Conecte el conector pequeño del cable USB al Puerto de carga del adaptador dongle (fig 6).
2. Conecte el otro extreme del cable USB al conector USB del ordenador. El LED tornará rojo (fig 7).
3. Desconecte el cable cuando el LED se apague.




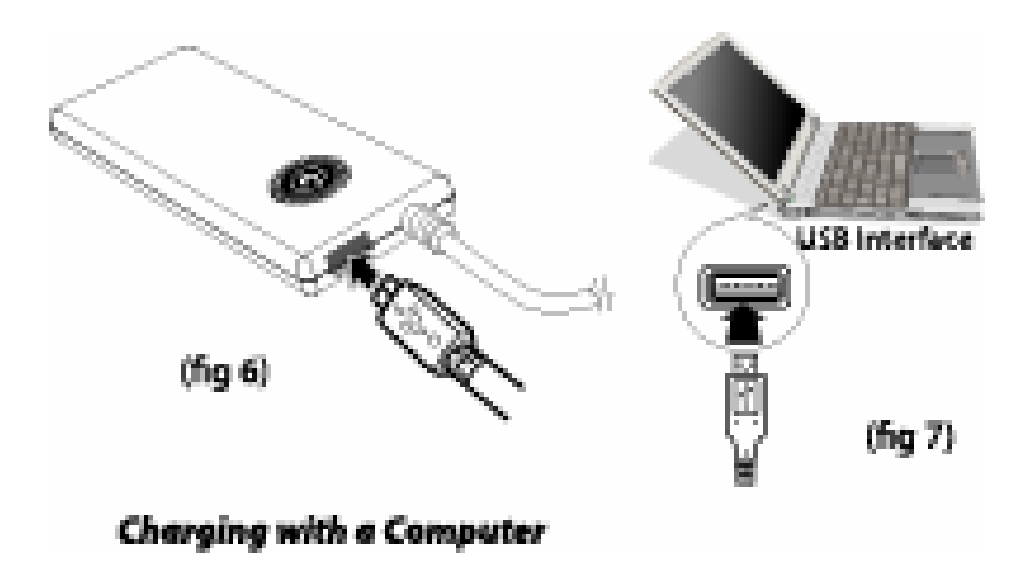

4.2.2 **Carga con el adaptador de corriente**

1. Conecte el conector pequeño del cable USB con el puerto de carga del dongle (fig 8).
2. Conecte el otro extremo del cable USB con el conector del USB del adaptador de corriente (fig 9).
3. Conecte el adaptador de corriente en el enchufe eléctrico. El LED se encenderá de color rojo (fig 10).
4. Desconecte el cable cuando el LED se apague.

Importante! Usted podrá usar el dongle mientras se esté cargando. En este caso, el LED rojo se encenderá, y el LED azul parpadeará.

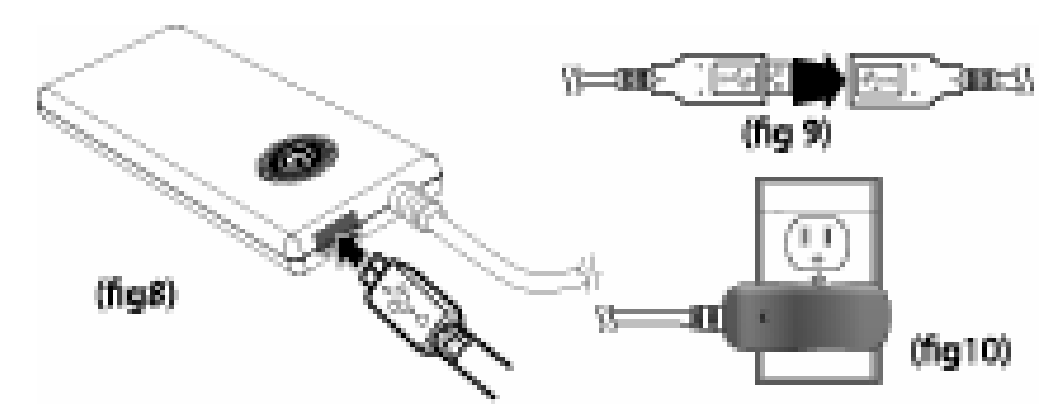

¿Cuándo recargar la batería?
En el LED de energía sobre el modelo, cuando el LED rojo parpadee durante 5 segundos, sera necesario recargar el dispositivo GSH300 o GBDA60.
Importante:
La batería recargable del headset o dongle debe ser reciclada o puesta a disposición acorde a las ordenanzas locales de regulación.

5 FUNCIONAMIENTO

5.1 Funcionamiento del GSH300

Para indicar el estado de la operación, los LEDs de los auriculares se iluminan. Mientras prueba las funciones del headset, usted puede poner el altavoz izquierdo encendido y sostener el altavoz derecho para ver los controles y el LED.

1. Modo Espera: Mantener presionado (cerca de 3 segundos) MFB hasta que el LED destellee azul.
2. Modo Emparejamiento: Mantener presionado (cerca de 5 segundos) MFB hasta que el LED parpadee azul/rojo (Después de alrededor de 3 segundos, el LED emite destellos azules [standby]; mantenga el botón presionado hasta que el LED parpadee en rojo/azul)

Importante: Usted no podrá ir desde el Modo Espera hasta el Modo Emparejamiento. Deberá apagar el dispositivo, y entonces mantener presionado el botón MFB para estar en el Modo Emparejamiento.

3. Para apagar los auriculares, mantenga presionado (alrededor de 5 segundos) el botón MFB hasta escuchar un beep. Entonces suelte el botón MFB. El LED rojo parpadeará cinco veces y el auricular se apagará.

5.2 Funcionamiento del GBDA60

El Power y el botón de emparejamiento son llamados PAP en este manual. Su función depende del

tiempo que mantenga presionado el botón. Una presión corta es menor que un segundo. Una presión larga equivale de 2 a 5 segundos (como se indica en este manual).

1. Modo Espera: Presión continuada (alrededor de 2 segundos) al botón PAP hasta que el LED se ilumine en azul.
2. Modo de Emparejamiento: Presión continuada (alrededor de 5 segundos) al botón PAP hasta que el LED parpadee en azul/rojo. (Después de 3 segundos, el LED se ilumina en azul [standby]; mantener el botón presionado hasta que el LED parpadee en azul/rojo)

Importante: Usted no podrá ir desde el Modo Espera hasta el Modo Emparejamiento. Deberá apagar el dispositivo, y entonces mantener presionado el botón PAP para estar en el Modo Emparejamiento

3. Para apagar el GBDA60, mantenga presionado (alrededor de 5 segundos) el botón PAP hasta que el LED rojo parpadee cinco veces. Entonces suelte el botón PAP. El GBDA60 se apagará.

6 INDICADORES LUMINOSOS

6.1 Indicadores luminosos del GSH300

Function	*LED color and status*
Headset off	Off
Pairing mode	Flashes blue/red
Paired	Flashes blue 5 times
Standby	Flashes blue every 2 seconds
Making a phone call	Flashes blue every 2 seconds
Playing music	Flashes blue every 1 second
Switch off	Flashes red
Charging, headset off	On steady red

6.2 Indicadores luminosos del GBDA60

State	*LED Indicator*	
	Blue LED	Red LED
Power off	OFF	OFF
Pairing mode	Flash	Flash
Pairing successful	Flash 3 times	OFF
Standby (no audio channel)	Flash 1 time every 2s	OFF
Active Mode (audio channel open)	Flash 3 times in 500ms , then long off 2s	OFF
Standby (Low battery)	Flash 1 time every 2s	Flash 1 time every 5s
Active Mode (Low battery)	Flash 3 times in 500ms ,then long off 2s	Flash 1 time every 5s
Charging Mode	according to the status	On until charging is over

7 EMPAREJAMIENTO

7.1 Emparejamiento del GSH300 con un teléfono

Usted podrá usar los auriculares con la mayoría de teléfonos BlueTooth-activos. Los auriculares soportan perfiles de Manos Libres BlueTooth y Auriculares; sin embargo su teléfono puede no soportar todas las características mencionadas abajo.

Antes de usar los auriculares para realizar llamadas, deberá emparejarlos con su teléfono. El emparejamiento crea un enlace seguro entre su teléfono y el identificador único de los auriculares. Sólo



deberá emparejar los dispositivos una vez.

1. Poner los auriculares en Modo Emparejamiento, manteniendo presionado el botón MFB (alrededor de 5 segundos) hasta que el indicador luminoso parpadee alternativamente rojo/azul.
2. Seleccione el menú Bluetooth en su teléfono y busque los dispositivos activos. (Refiérase al manual de usuario de su teléfono para más detalles)
3. Cuando se complete la búsqueda, se mostrará la lista de dispositivos encontrados. (La pantalla de ejemplo mostrada corresponde al Nokia 6230)



4. Seleccione GSH300 cuando se le solicite introduzca el password por defecto [0000].

Cuando se haya emparejado correctamente, el LED rojo/azul del auricular tornará a parpadeo azul.

Usted podrá emparejar los auriculares con hasta 8 dispositivos BlueTooth. Cuando encienda los auriculares, automáticamente intentara emparejar con el último dispositivo con el que se conectó. Cuando empareje los auriculares con un noveno dispositivo, se borrará el dispositivo emparejado más antiguo.

7.1.1 **Haciendo, remarcando y finalizando llamadas**

Si su teléfono soporta marcación por voz, podrá realizar las llamadas desde los auriculares. De otra manera, deberá iniciar las llamadas desde el teléfono.

1. Marcación por voz: Pulse MFB, entonces diga el comando de voz.

Teclado del teléfono: Marque el número en el teléfono.

2. Para finalizar la llamada, pulse MFB (o use la función de finalización de llamada de su teléfono).
3. Para remarcar el ultimo número, mantenga presionado el botón 3-Way durante 3 segundos aprox.

Nota: Si fuera necesario, regrabe los comandos de voz a través del micrófono de los auriculares.

7.1.2 Respondiendo una llamada

Si usted quiere que el headset responda automáticamente a las llamadas entrantes, será necesario activar esta característica en su teléfono.

Auto Respuesta: El headset suena como una llamada entrante y se conectará automáticamente.

Respuesta Manual: Cuando el headset suene durante una llamada entrante, pulse el botón MFB para conectar.

Nota: Algunos teléfonos pueden no sonar o pueden no transferir un tono al headset para las llamadas entrantes. Usted puede todavía coger la llamada según lo descrito arriba.

7.1.3 Llamada en espera y llamada a tres

1. Para responder a una segunda llamada entrante, pulse el botón 3-way. La llamada entrante se aceptará y la llamada en curso se mantendrá en espera.
2. Para unir la segunda llamada con la primera, mantenga presionado MFB. Ambas llamadas estarán activas.
3. Para liberar todas la llamada, pulse 3-Way.
4. Para contestar una segunda llamada entrante, y liberar la llamada activa, pulse MFB.
5. Para mantener una llamada activa, y liberar otra llamada, pulse 3-Way.



7.1.4 Conmutar una llamada entre el auricular y el teléfono

Mientras que usted está haciendo una llamada, usted puede conmutar la llamada entre el headset y su teléfono.

Headset al teléfono: Mantenga presionado MFB (cerca de 3 segundos) o conmute la llamada a través de su teléfono si soporta esta función. La llamada cambiará a su telefono.

Teléfono al headset: Mantenga presionado MFB (cerca de 3 segundos) o conmute la llamada a través de su teléfono si soporta esta función. La llamada volverá al headset.

Teléfono al headset (cuando los auriculares están apagados): Si el headset está apagado durante una llamada, encienda el dispositivo y pulse MFB. La llamada conmutará al headset.

7.1.5 Rechazando una llamada

Si no desea recibir una llamada entrante, mantenga presionado MFB hasta que escuche un beep. La llamada entrante se cortará.

7.1.6 Las funciones del teléfono de un vistazo

	Phone	Headset	Button
Pairing	On	Off	Long-press (5 sec.) **MFB** until LED flashes blue/red
Voice dialing	On	On	Short-press (1 sec.) **MFB**, say voice tag
Manual dialing	On	On	Dial the number on the phone
Switch ongoing call (phone to headset)	Ongoing call	Ongoing call	Long-press (3 sec.) **MFB**
Switch ongoing call (headset to phone)	Ongoing call	Ongoing call	Long-press (3 sec.) **MFB**
Redial	On	On	Long-press **3-way** (3 sec.)
End call	Ongoing call	Ongoing call	Short-press (1 sec.)**MFB**
Answer call	Ringing	Ringing	Short-press (1 sec.)**MFB**
Reject call	Ringing	Ringing	Long-press (3 sec.)**MFB**
Call waiting	Ongoing call; 2nd call in	Ongoing call; 2nd call in	Short-press **3-Way** (1 sec.)
Three-way calling	Ongoing call; 2nd call in	Ongoing call; 2nd call in	First, short-press **3-Way**, second, long-press **MFB**
Mute micro-phone	In use	In use	Long-press **3-Way**
Answer 2nd call (accept waiting/ holding call, release the ongoing call)	Ongoing call; 2nd call in	Ongoing call; 2nd call in	Short-press **MFB** (1 sec.)
Answer 2nd call, continue ongoing call, release waiting/ holding call	Ongoing call; 2nd call in	Ongoing call; 2nd call in	Short-press **3-Way** (1 sec.)
End all calls	Ongoing call; 2nd call in /3-way	Ongoing call; 2nd call in /3-way	Short-press **3-Way** (1 sec.)

7.2 Reproducción de Música

7.2.1 Emparejando con un ordenador para la reproducción de música


Esta sección asume que ya tiene instalado el adaptador USB BlueTooth en su ordenador. Antes de que pueda usar los auriculares para la reproducción de música procedente del ordenador, deberá emparejar los auriculares con el ordenador. El headset deberá estar encendido y en modo emparejamiento. Las siguientes instrucciones son para el emparejamiento con la utilidad Toshiba® Bluetooth Setting.

1. Poner el headset en modo emparejamiento, mantenga presionado MFB (alrededor de 5 segundos) hasta que el LED parpadee rojo/azul.


2.Pulse con el botón derecho en el icono Bluetooth Manager de la bandeja del sistema y seleccione




Propiedades del Servicio.

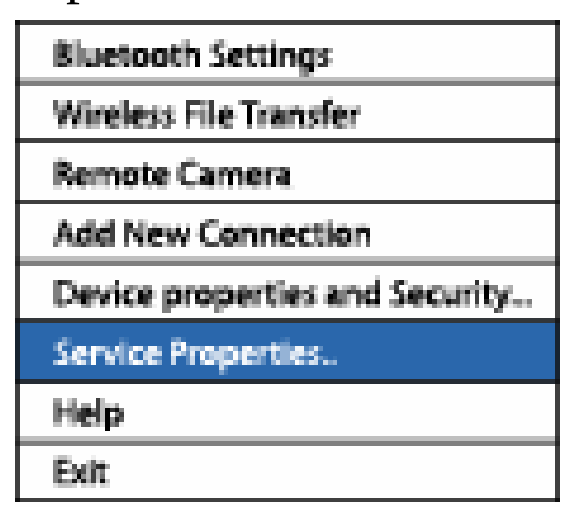


3. En la ventana de Propiedades del Servicio, elija AV Remote Control Service y pulse OK.

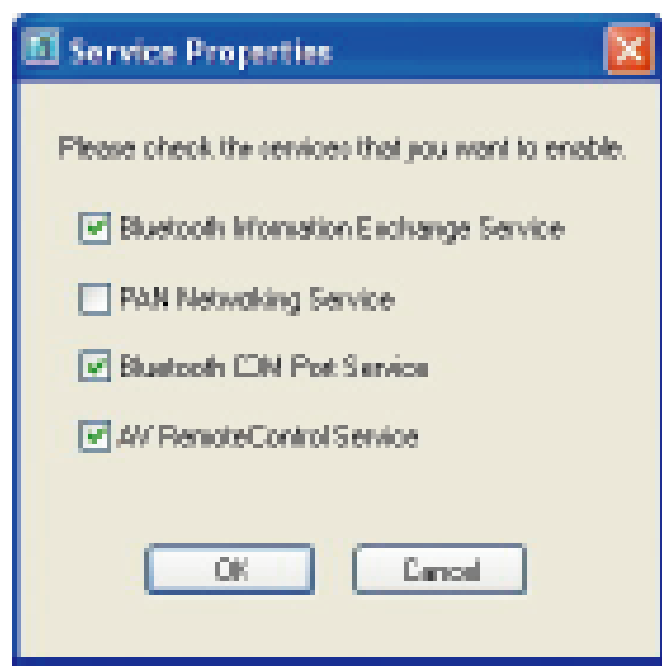


4. Pulse con el botón derecho en el icono Bluetooth Manager de la bandeja del sistema y seleccione Add New Connection.

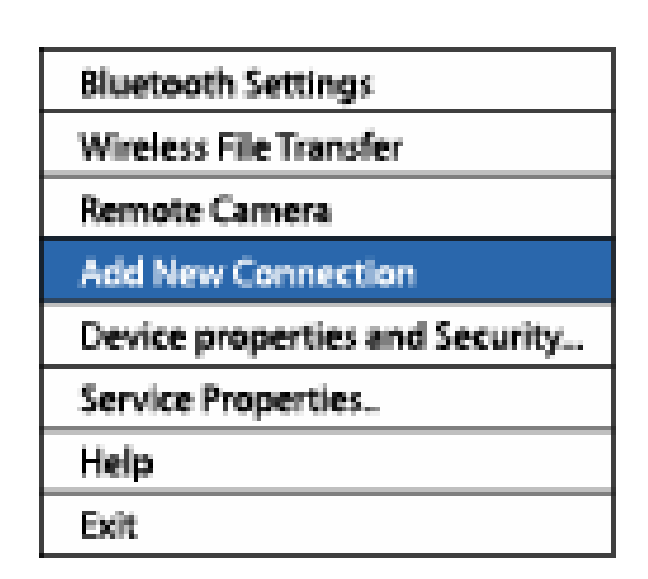

5. Seleccione el radio botón de Custom Mode y presione Next. El mago busca el dispositivo y la pantalla siguiente aparece.

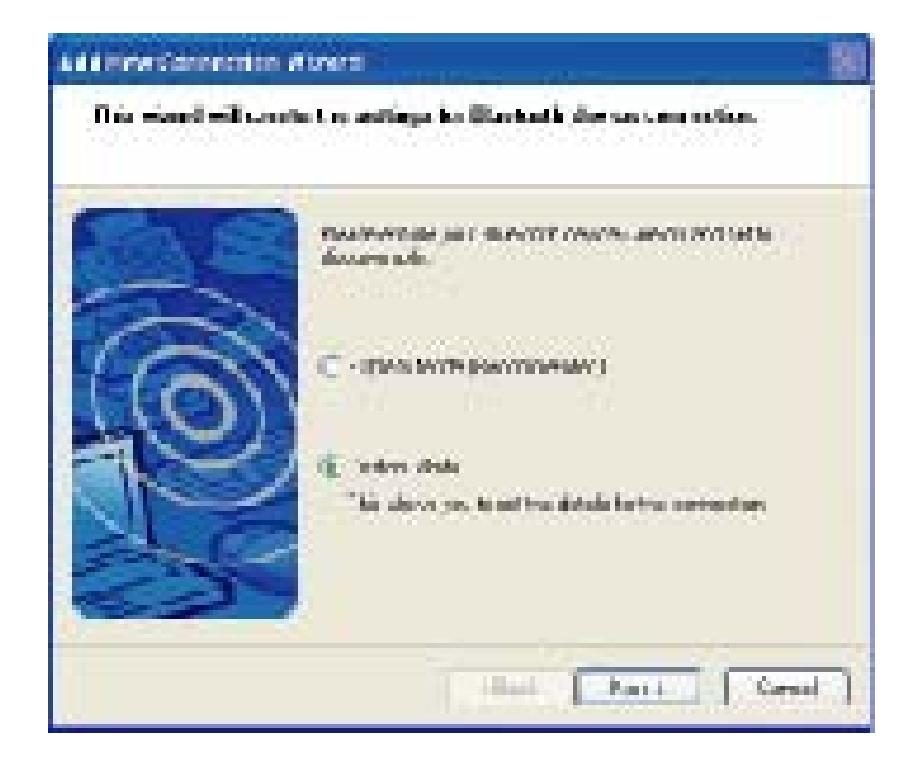


6.Seleccione GSH300 y presione Next.

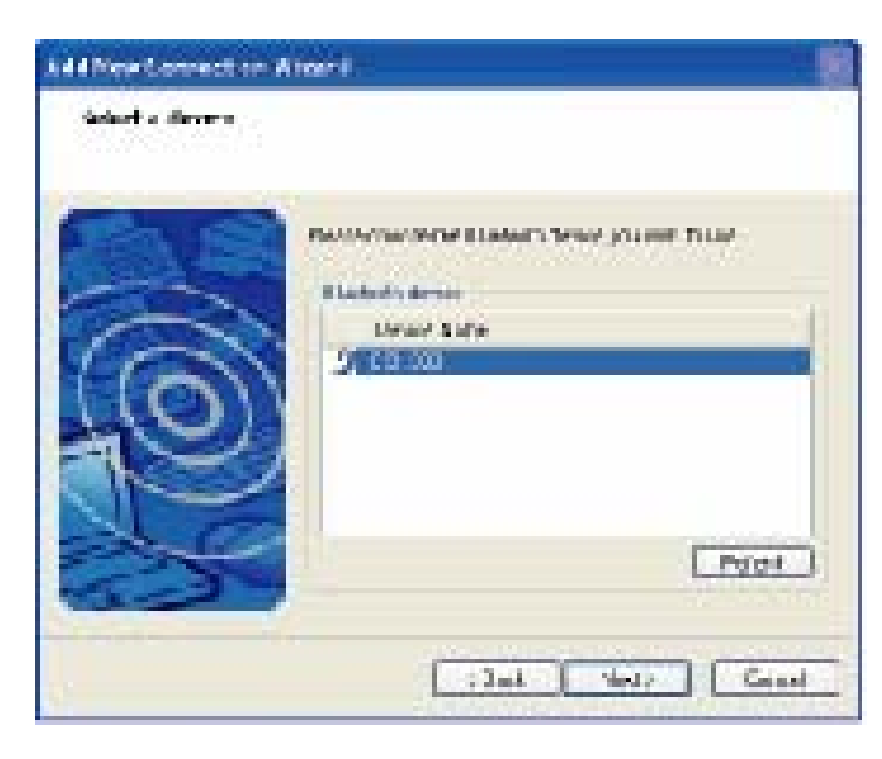




7.Bajo Service Class, seleccione Audio Sink y pulse Next.

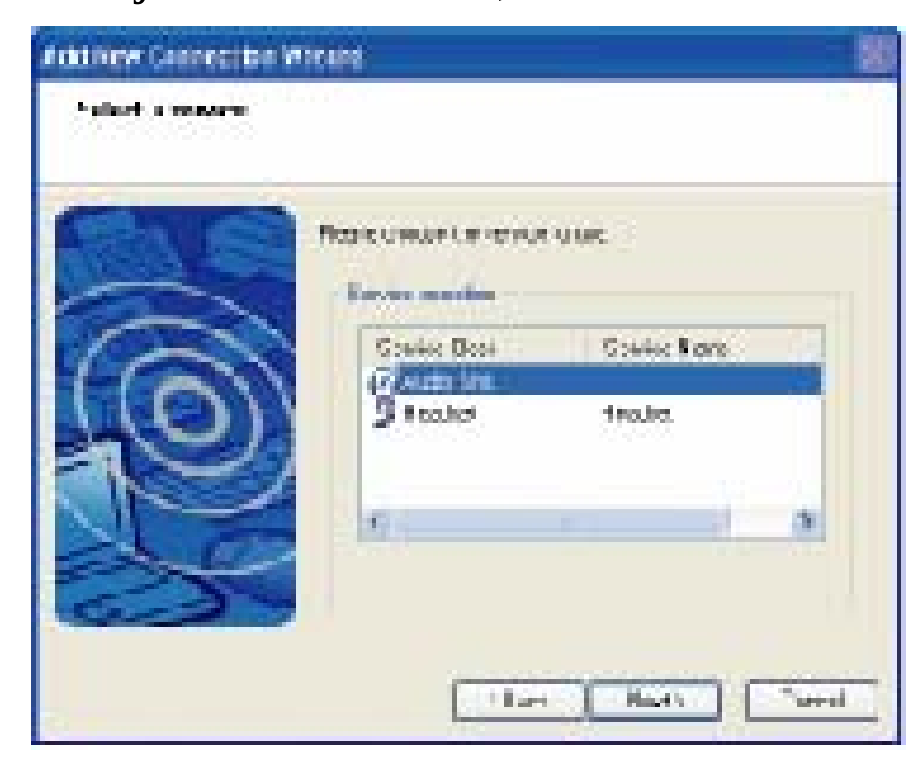


8. Introduzca la clave por defecto [0000] y pulse OK.

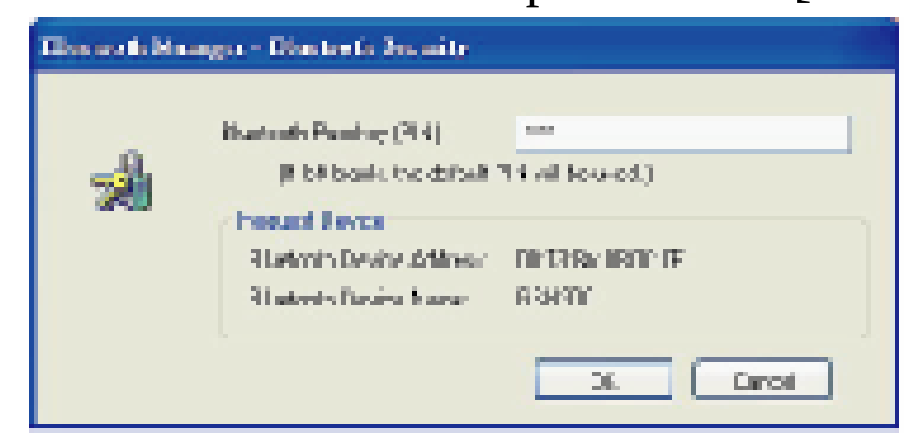

9. Introduzca un nombre de conexión como Música y pulse Next.



10.Presione Finish para completar la conexión.

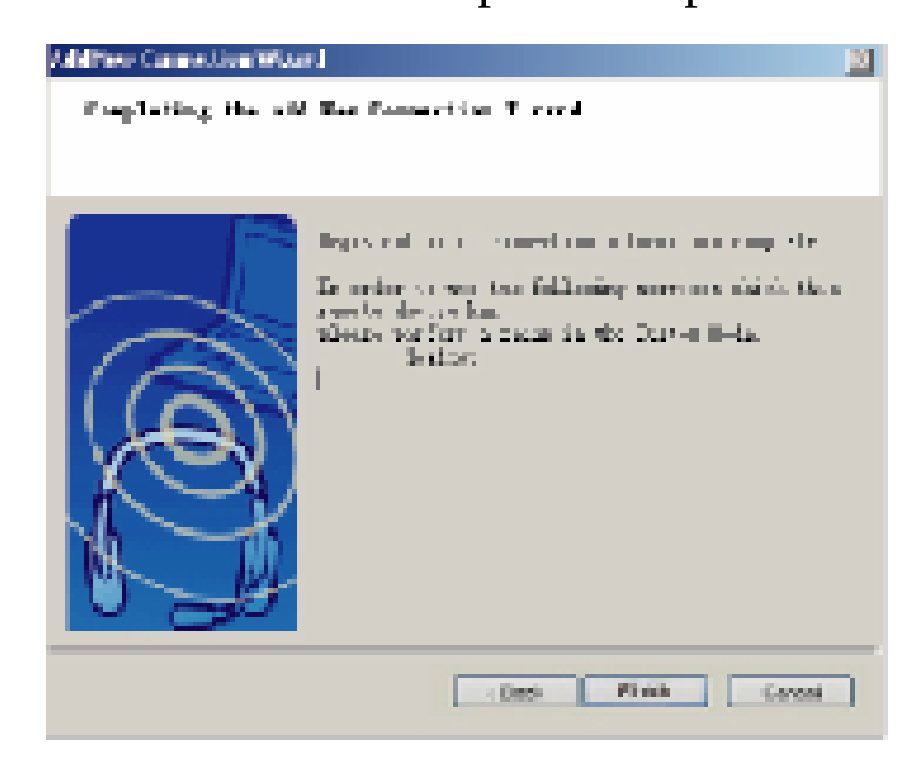

11. La nueva conexión se mostrará en la ventana Configuraciones Bluetooth.



12.Pulse con el botón derecho el icono de GSH300 y presione Connect.





13. Una vez conectado el icono se cambia a un apretón de manos.



7.2.2 Escuchando música de un ordenador

Al escuchar la música usted debe conectar con el perfil de la música (AV).

Nota: Si crea un perfil para llamadas de teléfono a través de internet (véase “Realizando llamadas telefónicas a través de internet” en la página 13) y lo usa para escuchar música, la función estéreo de los auriculares se perderá resultando una pobre calidad de sonido.

El ejemplo siguiente describe como usar el headset con Windows Media Player™.

1.Encender el headset, manteniendo presionado MFB (alrededor de 3 segundos) hasta que el LED parpadee azul.

2.Si la utilidad Bluetooth Settings no está abierta, haga doble-click en el icono Bluetooth Manager de la bandeja del sistema.



3.Pulse con el botón derecho el icono GSH300 y presione Connect.



4. Una vez conectado el icono se cambia a un apretón de manos.



5. Abra y comience la reproducción de una Lista de Reproducción en Windows Media Player. (También podrá presionar 3-Way para abrir Windows Media Player.)

6. Presione VOL-/+ en el headset para ajustar el volumen.

7. Presione 3-Way para seleccionar play/pausa.

8. Presione 3-Way para reproducir la siguiente canción.



9. Presione 3-Way para reproducir la canción anterior.
10. Mantener presionado 3-Way (alrededor de 3 segundos) para parar la reproducción; presión corta para regresar a la reproducción.
11.Para apagar el headset, mantenga presionado MFB (alrededor de 5 segundos).

Nota: Podrá usar el headset para escuchar música de otros reproductores de música del ordenador. Sin embargo, otros reproductores pueden no soportar el uso del botón 3-Way..

7.2.3 Funciones de Música de un vistazo.

Function	Press
Open player	3-Way
Play	3-Way
Pause/play	3-Way
Stop	Long-press (3 sec.) 3-Way
Next song	3-Way
Previous song	3-Way


7.3 Realizando llamadas telefónicas a través de internet

Hay muchos servicios telefónicos De Internet (VoIP) que le permiten hacer llamadas desde su ordenador. Como las llamadas por Internet usan un perfil diferente de Auriculares Bluetooth que para la música, usted debe añadir una nueva conexión para esta función.


7.3.1 Emparejando con un ordenador para llamadas telefónicas a través de internet

Desconecte desde el perfil de Música si éste está conectado y apague el auricular. (No podrá realizar una nueva conexión si el auricular está conectado a otro perfil)

1. Poner el auricular en Modo Emparejamiento, mantenga presionado MFB (alrededor de 5 segundos) hasta que el LED parpadee alternativamente rojo/azul.
2. Pulse con el botón derecho en el icono Bluetooth Manager de la bandeja del sistema y seleccione Add New Connection.

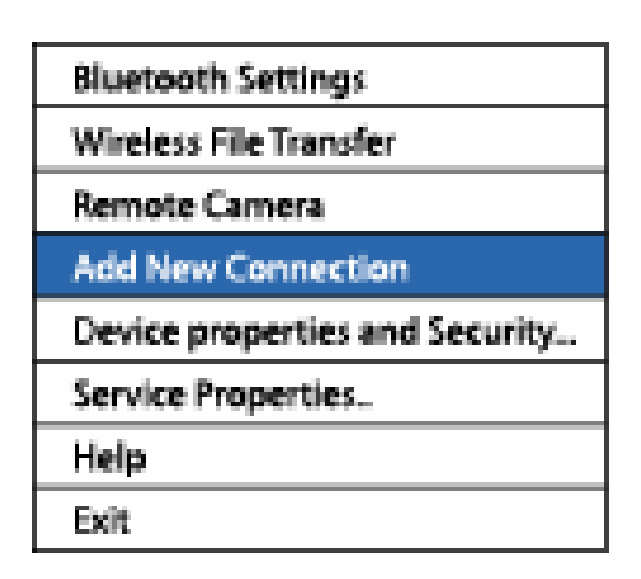


3. Seleccione el radio botón de Custom Mode y presione Next. El mago busca el dispositivo y la pantalla siguiente aparece.

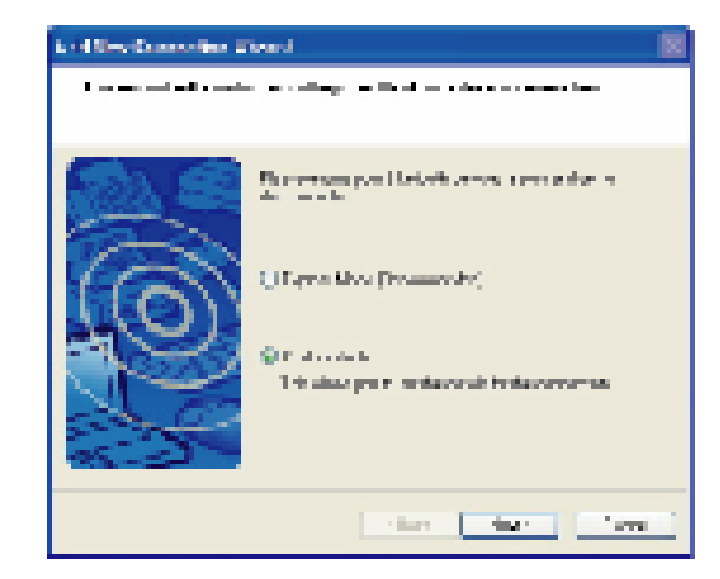


4.Seleccione GSH300 y pulse Next




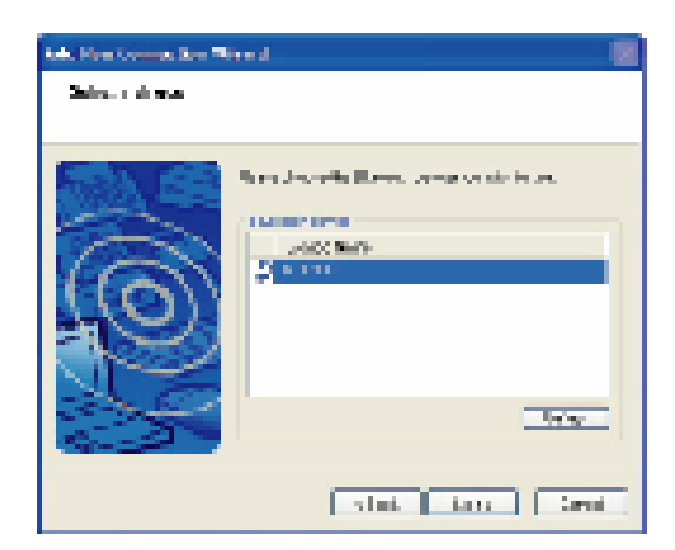

5.Bajo Service Class, seleccione Headset y pulse Next.

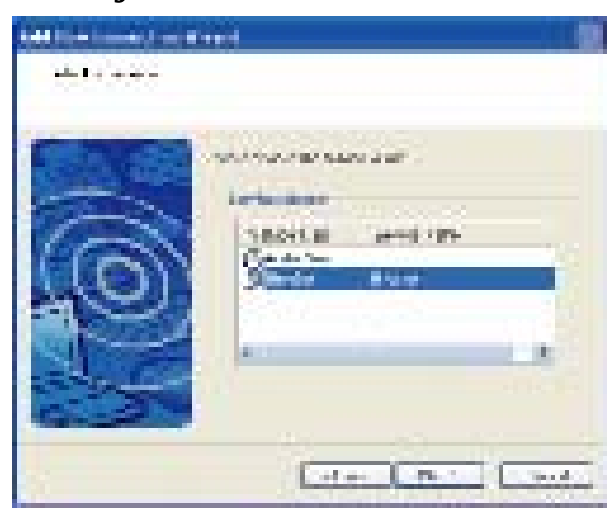

6.Cuando escuche un tono de señal en el headset, pulse MFB.

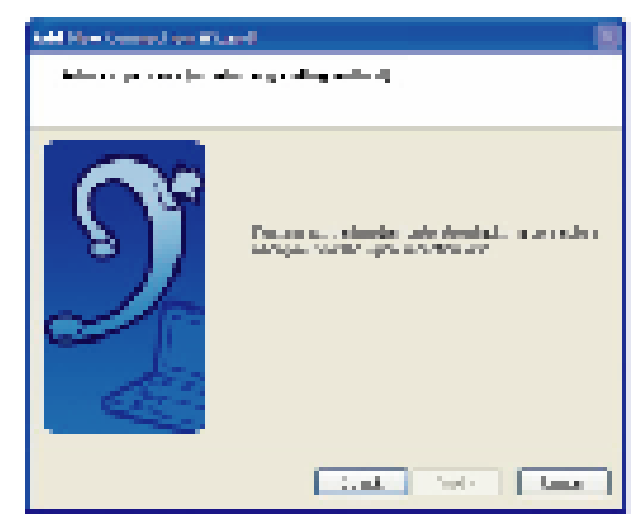

7.Introduzca un nombre para la conexión como Teléfono y pulse Next.



8.Una confirmación del reguistro aparece. Pulse Finish para completar la conexión. La nueva conexión se mostrará en la ventana Bluetooth Setting.




9.Pulse el botón derecho sobre el icono del Teléfono y presione Connect.



10. Cuando escuche un tono de señal en el headset, pulse MFB.



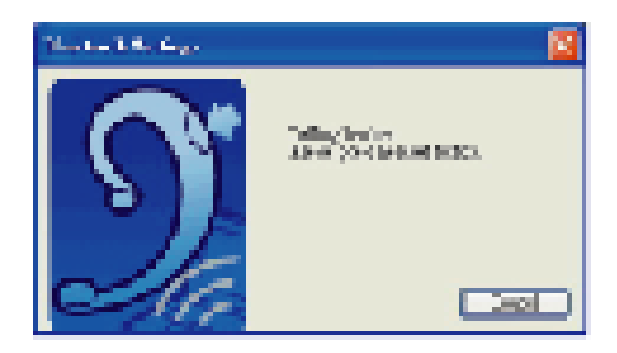

11.Una vez conectado, el icono cambiará a un apretón de manos.




7.3.2 Configurando las opciones de sonido para Skype ™

Las llamadas Skype PC-a-PC son gratis, y hay un cargo por minuto para llamadas normales. Skype puede ser descargado www.skype.com. Antes de poder realizar una llamada Skype a través de los auriculares, deberá configurar las opciones de sonido Skype.

1.Asegúrese de estar conectado al perfil Skype.

2.Sobre la barra de menú Skypepresione Tools -> Options.

3.En la ventana de Opciones, seleccione Dispositivos de Sonido.

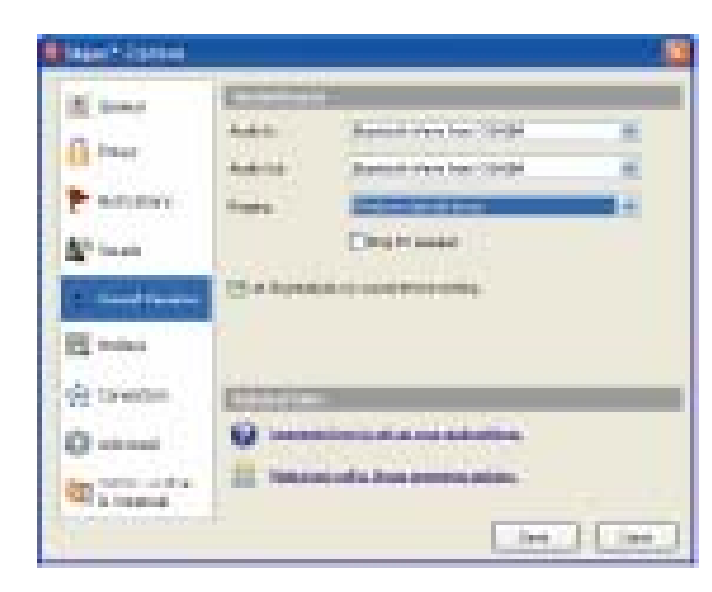

4.Bajo los menús de Audio In/Out drop-down, selecsione la opción de audio Bluetooth Y presione Save. (Si no está conectado al Headset, la opción de audio BlueTooth no estará disponible entre los Dispositivos de Sonido)

5.Entre los Contactos Skype, presione Skype Test Call para comprobar si los altavoces y el micrófono de los auriculares funcionan correctamente (Refiérase a “Resolución de Problemas) de la página 17 si tiene un problema de audio)

7.3.3 Recibiendo llamadas de Skype

Cuando reciba llamadas Skype deberá conectar al perfil del Teléfono (headset). Si recibe una llamada cuando está conectado al perfil de Música (AV), el micrófono no funcionará.




Nota: El headset solo controla el volumen. Use el interfaz Skype para el resto de funciones de llamada.

1. Responder o localizar una llamada con el interfaz Skype.

2.Presione VOL-/+ en el headset para ajustar el volumen.

3.Use el interfaz de Skype para finalizar la llamadal.

7.4 Emparejando el GSH300 con GBDA60

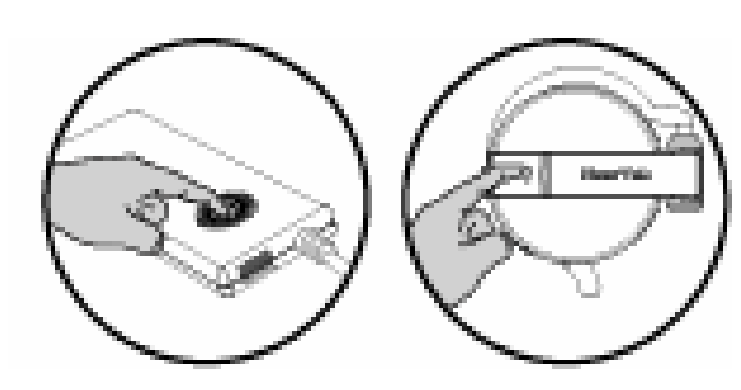

1. Poner el headset en modo de emparejamiento, mantenga presionado MFB (cerca de 5 segundos) hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo/azul y suelte el botón.




2. Poner el dongle en modo de emparejamiento, mantenga presionado PAP (cerca de 5 segundos) hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo/azul y suelte el botón.
3. El headset puede emparejarse con el adaptador de Audio automáticamente. GSH300 y GBDA60 parpadeará azul (parpadea 3 veces en 500ms, entonces una larga parada de 2s) cuando se emparejen correctamente. Entonces, podrá escuchar música en el headset después de una pulsación del botón MFB.
Importante:Si GSH300 no se está emparejando con GBDA60, GBDA60 volverá al Modo Stanby (solo el parpadeo azul) en un minuto. Entonces usted debe hacerlo emparejarse con GSH300 otra vez antes de que usted lo use.

7.4.1 FUNCIONES DE GBDA60 DE UN VISTAZO

Function	GSH300	GBDA60	Button
Power On	/	Off	Long-press(2s) PAP until blue LED flashs
Pairing	Pairing	Off	Very-long-press(5s) PAP until LED flashs blue/red
Initiate connect	On and no AV connect	On and in Standby state	Short-press(1s) PAP
Power Off	/	On	Very-long-press(5s) PAP until red LED flashs

8 AJUSTES DE FIJACIÓN

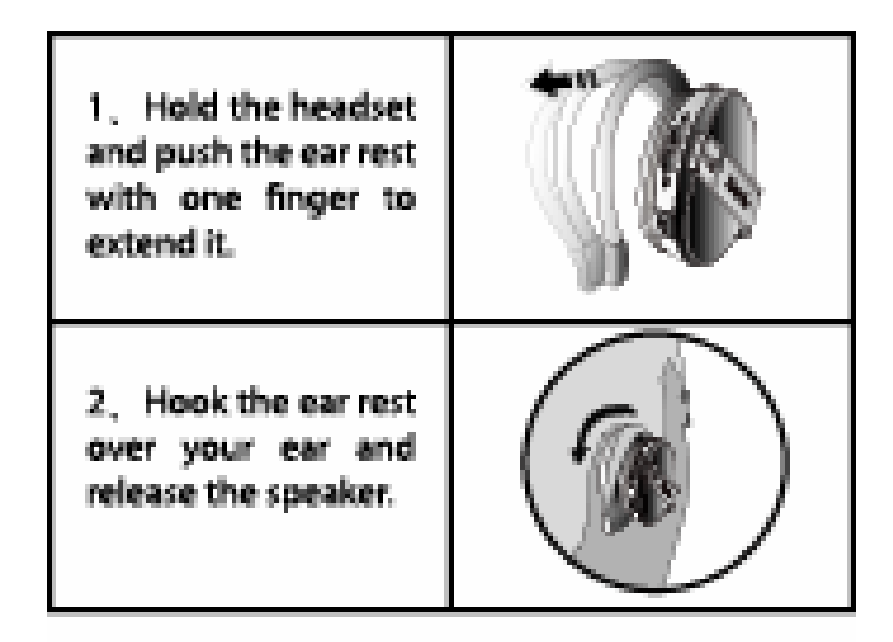

1、Hold the headset and push the ear rest with one finger to extend it.	
2、Hook the ear rest over your ear and release the speaker.	

Los auriculares son diseñados para descansar cómodamente sobre sus oídos con el cable detrás de su cuello. La unidad de altavoz con los mandos se acerca su oído derecho.

9 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

9.1 Especificaciones del GSH300

Version	Bluetooth 1.2
Supported profiles	Headset, handsfree, A2DP, AVRCP
Talk time	Up to 14 hours
Standby time	Up to 200 hours
Weight	51 grams (1.8 oz)
Dimensions	55.9 x 44.8x18.5 mm

9.2 Especificaciones del GBDA60

Version	Bluetooth 1.2
Supported profiles	A2DP, AVRCP
Charge Time	2 hours
Listen Time	Up to 5.5 hours
Standby time	Up to 70 hours
Weight	13 grams
Dimensions	60mm x 25mm x6mm



10 COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

PARTE 15 DE LAS EXIGENCIAS DE FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites para una Clase B de dispositivo digital, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar la protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y usado conforme a las instrucciones, puede causar la interferencia dañina a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo realmente causa la interferencia dañina a la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada por el apagado o encendido del equipo, animan al usuario a tratar de corregir la interferencia por una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o trasladar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida sobre un circuito diferente al cual el receptor se ha conectado.
- Consultar al distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para su ayuda.


11 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si usted no puede hacer funcionar el dongle o los auriculares, intente lo siguiente:

- Apagar los dispositivos y conectarlos otra vez.
- Asegurarsede que el dongle o los auriculares están cargados.
- Asegurar que los dispositivos están dentro del rango de 10 metros (33 pies).
- Asegurar que no haya obstrucciones como paredes gruesas concretas entre dispositivos conectados.

Intente lo siguiente para solucionar un problema de audio cuando estéconectado a un ordenador.

1. Presione Inicio -> Panel de control.
2. En Panel de control, Abra Sonido y Dispositivos De audio.
3. Seleccionar la etiqueta De audio y asegurar que su dispositivo Bluetooth es seleccionado bajo Raproducción de Sonido y Grabación de Sonido (fig. 13).

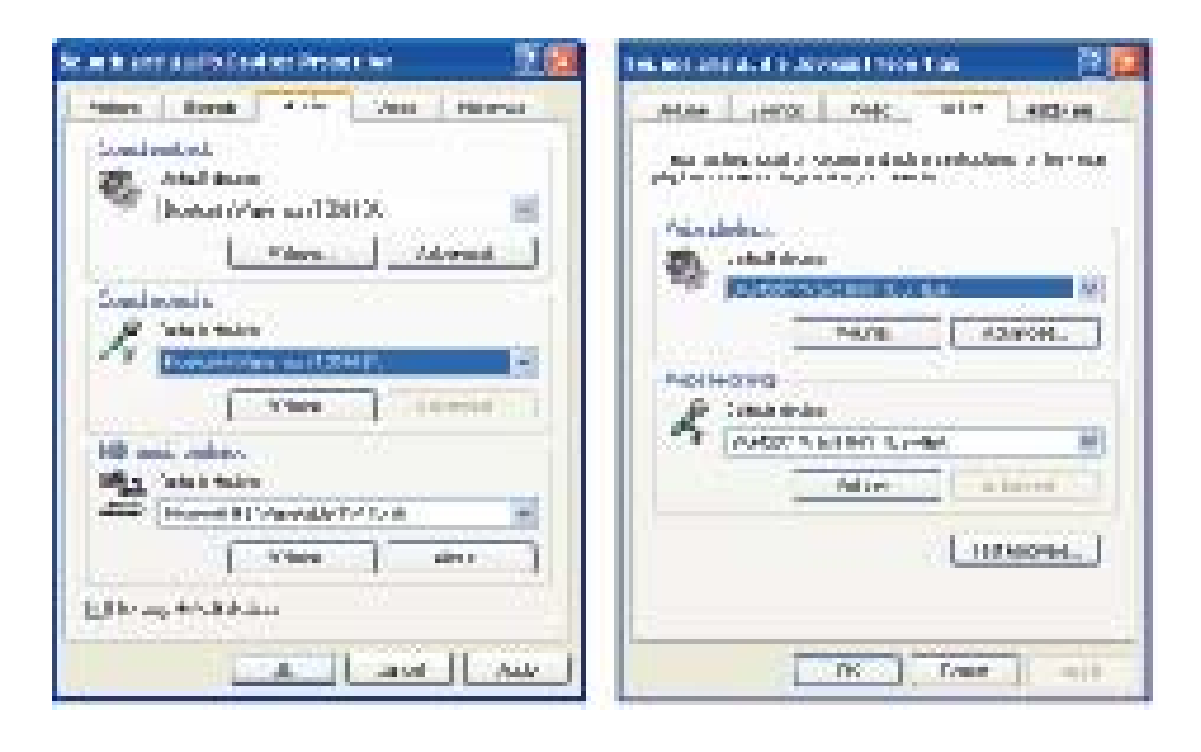

4. Seleccionar la etiqueta de Voz y asegúrese que su dispositivo Bluetooth es seleccionado en la Reproducción de Voz y Grabación de Voz (fig. 14).
5. Presione Prueba de Hardware y siga las instrucciones del wizard.



11.1 Cuestiones más Frecuentes (FAQ)

¿PUEDEN LOS AURICULARES SER USADOS CON TODOS LOS TELÉFONOS?

No, es sólo conveniente para los microteléfonos que tienen la función de Entrada de Voz Bluetooth integrada.

¿QUE DISTANCIA ES EL RANGO EFICAZ ENTRE LOS AURICULARES Y UN DISPOSITIVO BLUETOOTH-PERMITIDO?

El rango eficaz (sin obstrucciones) es 10 metros (33 pies, Clase II). Paredes de hormigón armado o espesas limitan el rango.

¿PUEDE OTRO USUARIO DE TELÉFONO BLUETOOTH TELEFONEAR ESCUCHAR MI CONVERSACIÓN?

No, Por el emparejamiento, usted ha creado un enlace seguro entre su teléfono y los auriculares.

¿ES NECESARIO EL EMPAREJAMIENTO CADA VEZ QUE USO LOS AURICULARES?

No. La información del emparejamiento será almacenada en ambos dispositivos incluso si uno o ambos han sido apagados.

¿ES NECESARIO CONECTAR DE NUEVO LOS DOS DISPOSITIVOS CUÁNDO HAY UNA INTERRUPCIÓN SOBRE EL ENLACE ENTRE MI TELÉFONO Y LOS AURICULARES?

Esto varía según el teléfono. Algunos teléfonos pueden ser conectados de nuevo automáticamente si ambos dispositivos están dentro de la distancia eficaz; algunos deben ser reconectados.

¿POR QUÉ HAY RUIDO EN MIS AURICULARES?

Cuando la distancia entre su teléfono y auriculares excede la distancia eficaz, el ruido de fondo puede ocurrir. Una señal pobre para su teléfono también puede causar el ruido de fondo sobre los auriculares.

¿QUÉ DEBERÍA HACER SI LA CALIDAD DE SONIDO DE LOS AURICULARES ES POBRE?

Trate de ajustar el volumen de su teléfono o los auriculares. También, compruebe la calidad de la señal para su teléfono en su área..

12 ASISTENCIA TÉCNICA

Si el GSH300 Y GBDA60 todavía no funcionan correctamente después de probar lo anterior, o si usted necesita la ayuda con cualquier otro problema, por favor póngase en contacto con nosotros:

¡El Centro Técnico de Ayuda Iconnex está preparado para ayudarle!!!

E-mail: contacta@iconnex.com
http://www.iconnex.com

13 GARANTÍA

Por favor conserve el recibo de la venta como prueba de compra. Durante el período de 1 año de la garantía, el producto es susceptible de reemplazo en caso de defecto en el material. En tal caso, la unidad defectuosa será reparada o substituida por el fabricante o un distribuidor autorizado. Sin embargo, esta garantía no cubre daños causados por el uso impropio o de modificaciones no autorizadas por terceros. Además, esta garantía no cubre materiales prescindibles y defectos, que se consideren como desgaste normal.